



Condor-Werke

Gebr. Frede GmbH & Co. KG


Warendorfer Straße 47-51
D-59320 Ennigerloh


Telefon (0 25 87) 89-0
Telefax (0 25 87) 89 140


vertrieb@condor-werke.com
www.condor-werke.com

MDR 53

Beachten Sie die für Errichtung und Inbetriebnahme elektrischer Anlagen gültigen Vorschriften. Einbau und Anschluß nur durch Fachkraft; nach Anbringung von Zubehör Funktionsüberprüfung durch Elektrofachkraft erforderlich.

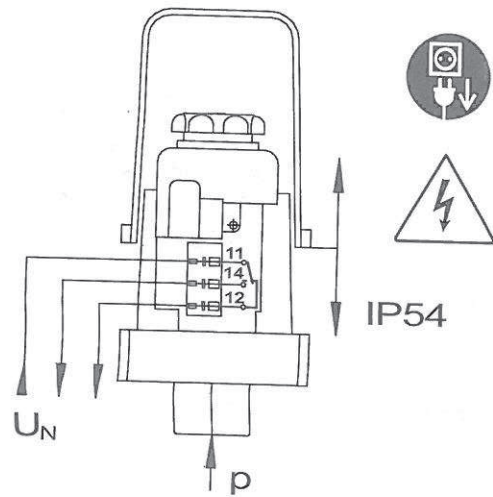

EN/IEC 60947-5-1 (AC-15)			
I_e	I_{the}		U_e (50/60Hz)
4A	10A	10A	250V~

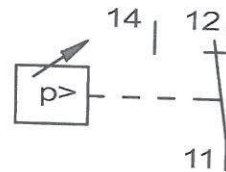

ACHTUNG: Druckeinstellung nur bei unter Druck stehendem Gerät möglich.

Ausschaltdruck p_0

Druckdifferenz Δp
 $\Delta p = p_0 - p_u$

Handrad herunterdrücken

Spindel



p_0 niedriger:
Handrad nach links drehen

p_0 höher:
Handrad nach rechts drehen



Δp geringer:
Handrad nach rechts drehen

Δp größer:
Handrad nach links drehen

Wenn Spindel sich mitdreht kleinstes Δp erreicht.
Folge: Verstellung nur in Richtung $\Delta p +$ möglich;
dabei Spindel festhalten.

